

Montážní návod CS komín plast


DETAIL UKONČENÍ PLASTOVÉHO PRŮDUCHU



Na poslední tvarovku/prstenec posadíme Ukončovací kryt komínu. Pomocí zdící směsi přilepíme betonovou krycí desku.

V případě potřeby vyrovnání krycí desky u dvouprůduchového komínu a komínu s ventilační šachtou použijeme větší vrstvu zdící směsi.

Aby se v otvoru krycí desky nedržela voda, na ukončovací kryt nad betonovou krycí desku nainstalujeme MKS – Kryt pro systém plast.

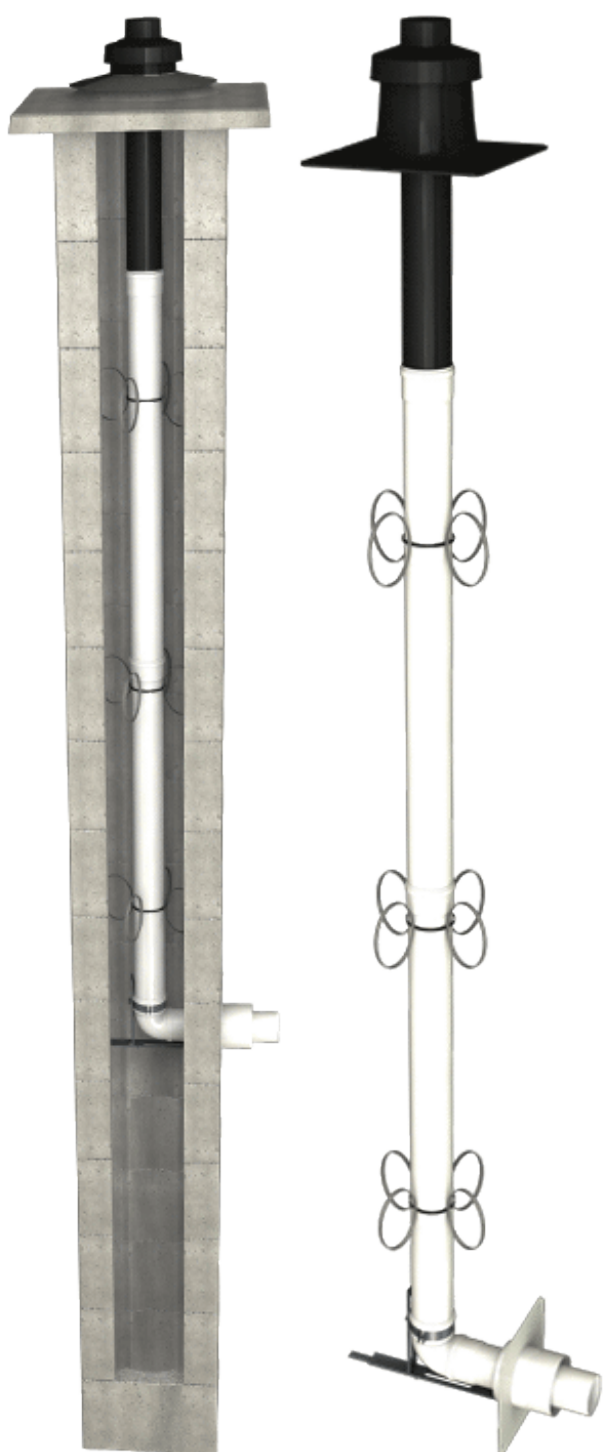

Jako poslední rouru musíme použít černou plastovou vložku, která je UV stabilní a nehrozí u ní zničení UV zářením jako u roury bílé. Rouru černou nezkracujeme, je-li potřeba, zkracujeme rouru pod ní.

Jedna vystředovací objímka se skládá z 1 černé stahovací pásky a 4 šedých kroužků, které na pásku navlíkneme a stáhneme ji k rouře. Komín vystředujeme po cca 2 m.



Trn usadíme mezi tvarovky a koleno dotáhneme.

Důležité upozornění – těsnění musí vždy směřovat vzhůru, aby kondenzát stékající uvnitř komínové vložky nevytekl ven.

Do tvarovky vyřízneme otvor, nainstalujeme Připojovací desku a rouru propojíme s kolenem.

Připojovací deska slouží k připojení koncentrického kouřovodu 80/125.